Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

取扱説明書

日立コードレスワークライト
UB 18DGL　UB 18DGL(S)

LED

このたびは日立コードレスワークライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

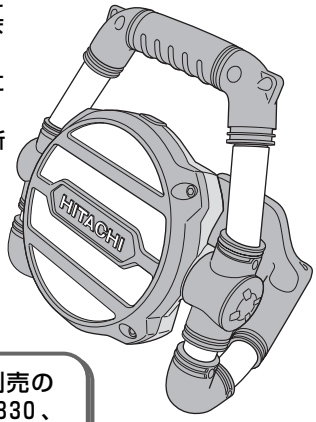

蓄電池は付属しておりません。別売の BSL 1850、BSL 1840、BSL 1830、BSL 1825、BSL 1450、BSL 1440、BSL 1430、BSL 1420、BSL 1415 をお使いください。

⚠警告、⚠注意、注 の意味について

⚠警告 ：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠注意 ：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注 ：製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

HITACHI

本製品の使用上のご注意

⚠ 警告

- **この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の充電器や蓄電池を使用してください。**
  指定以外の蓄電池を使用すると、破裂して障害や損害を及ぼす恐れがあります。
- **水につけたり、水をかけないでください。また、ぬれた手で、充電器やACアダプタの電源プラグに触れないでください。**
  感電の恐れがあります。
- **使用しない、またはお手入れする場合は、工具本体のスイッチを切り、蓄電池を工具本体から抜いてください。**
- **ライトが点灯中に布やダンボール等をかぶせないでください。**
  発火の恐れがあります。
- **絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。**
  けがの原因になります。

⚠ 注意

- **点灯中や使用直後はフロントカバーが高温になっていますので触れないでください。**
  やけどの恐れがあります。
- **点灯中のライトを直接のぞき込んだり、目に向けないでください。**
  目を傷める原因になります。
- **機体に強い衝撃を加えたり、分解しないでください。**
- **雨の中で使用したり、炎天下に車内や金属箱のような高温（60℃以上）となりやすい場所に放置しないでください。**
  故障の原因になります。
- **機体が汚れたときは、石けん水に浸した布をよく絞ってからふいてください。ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類は変形の原因になるので使用しないでください。**

ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。その他、部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

全国営業拠点

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店 TEL (011) 896-1740 (代)
〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2番20号

東北支店 TEL (022) 288-8676 (代)
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号

関東支店 TEL (03) 5733-0255 (代)
〒105-0011 港区芝公園1丁目8番12号

中部支店 TEL (052) 533-0231 (代)
〒451-0051 名古屋市西区則武新町1丁目32番16号

北陸支店 TEL (076) 263-4311 (代)
〒920-0058 金沢市示野中町1丁目163番

関西支店 TEL (0798) 37-2665 (代)
〒663-8243 西宮市津門大箇町10番20号

中国支店 TEL (082) 504-8282 (代)
〒730-0826 広島市中区南吉島2丁目3番7号

四国支店 TEL (087) 863-6761 (代)
〒760-0078 高松市今里町1丁目28番14号

九州支店 TEL (092) 621-5772 (代)
〒813-0062 福岡市東区松島4丁目8番5号

「電動工具お客様相談センター」 0120-208822（フリーダイヤル・無料）
※携帯電話からはご利用になれません。（土・日・祝日を除く 午前9：00～午後5：00）
電動工具ホームページ── http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立工機株式会社
〒108-6020 東京都港区港南2-15-1（品川インターシティA棟）
国内営業本部　電話（03）5783-0626（代）

部品コード　C99209202A

仕　様

形　　名	UB 18DGL	UB 18DGL(S)
使　用　灯	白色LED（18W：0.5W×36灯）	
ACアダプタ	―	入力：100V　50／60Hz 共用 最大1.5A 出力：15V　1.2A
寸　　法	長さ198 mm×幅256 mm×高さ252 mm	
質　　量	0.74 kg（蓄電池、ACアダプタを含まず）	

連続点灯時間※（満充電時）

蓄電池【別売】			強モード	弱モード
18V	BSL 1850	5.0 Ah	約6.0時間	約14.0時間
	BSL 1840	4.0 Ah	約5.0時間	約11.5時間
	BSL 1830	3.0 Ah	約3.5時間	約8.5時間
	BSL 1825	2.5 Ah	約3.0時間	約7.0時間
14.4V	BSL 1450	5.0 Ah	約4.0時間	約9.0時間
	BSL 1440	4.0 Ah	約3.5時間	約7.5時間
	BSL 1430	3.0 Ah	約2.5時間	約5.5時間
	BSL 1420	2.0 Ah	約2.0時間	約4.0時間
	BSL 1415	1.5 Ah	約1.5時間	約3.0時間

※連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。

各部の名称

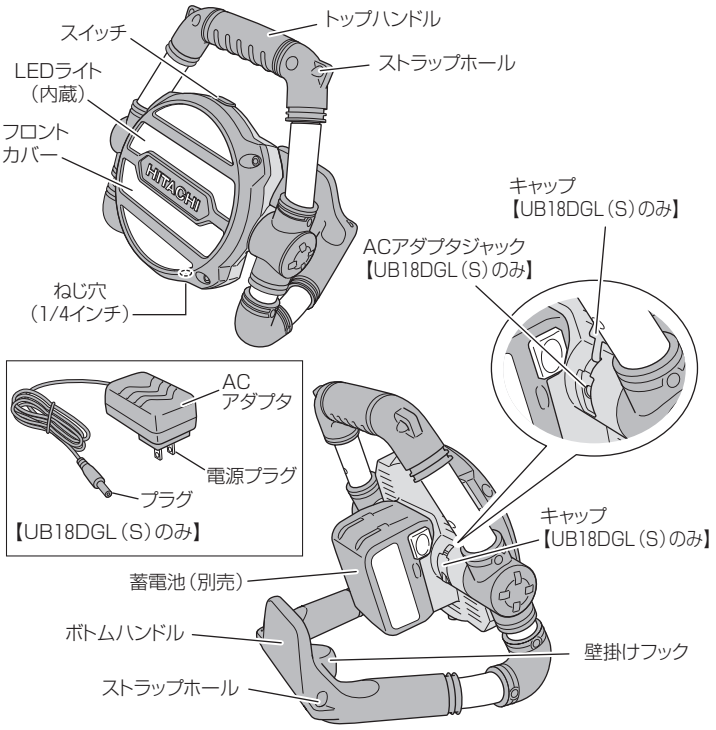

使用方法

● AC アダプタで使う【UB 18 DGL（S）のみ】

- 本体の AC アダプタジャックに付属の AC アダプタのプラグをさし込みます。
- コンセントに電源プラグをさし込みます。

注 **• AC アダプタは屋内で使用してください。**
• 必ず付属の AC アダプタを使用してください。
他のACアダプタを使用した場合、故障する恐れがあります。

●蓄電池で使う

蓄電池をＡ方向に『カチッ』と音がするまでさし込みます。
はずすときは、ラッチを押しながら、Ｂ方向に抜いてください。

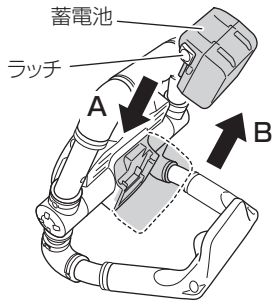

注 **• AC アダプタと蓄電池を同時に使用したときには AC アダプタが優先されます。蓄電池側は消費されません。**
• 本機には充電機能がありませんので、AC アダプタと蓄電池を同時に使用しても蓄電池は充電されません。

●ライトを点灯させる

ライトは明るさを［強］モードと［弱］モードに切り替えることができます。
スイッチを押すたびに［強］、［弱］、［消灯］が切り替わります。

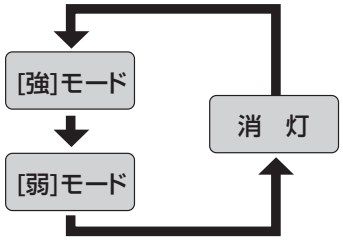

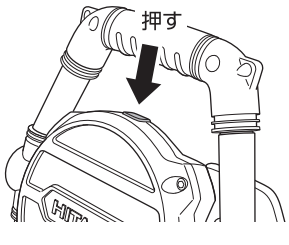

使用方法

●ライトの向きを変える

ライトは図の範囲で角度を変えることができます。
ライトの向きを手で調整し、照射方向を切り替えてください。

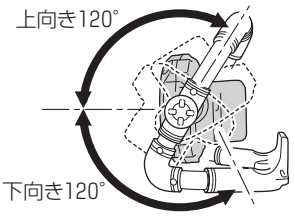

●三脚に取付けて使う

本体下側のねじ穴を使い、市販の三脚に取付けることができます。
※ねじサイズが１／４インチ（カメラ、ビデオ用）の三脚をご使用いただけます。

注 **三脚を使用する場合は、転倒しないよう安定した状態で使用してください。**

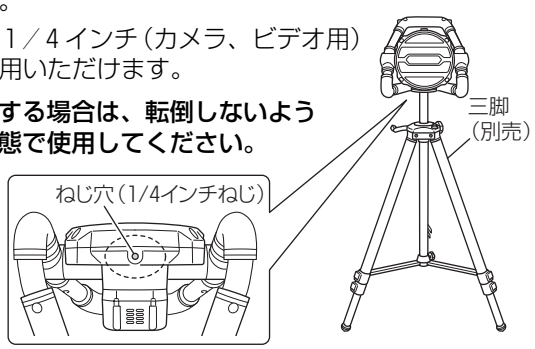

⚠ 警告

高所に置いて使用する場合は、安定した場所に置いてください。
また、高所に吊下げて使用する場合は、４ヶ所のストラップホールを利用して、ひもなどで固定してください。
落下した場合、けがの恐れがあります。

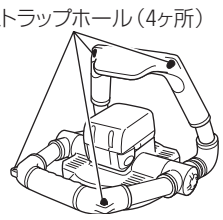

●吊下げて使う

本体をパイプなどに吊下げる場合、図の様にストラップホールにひもなどを通して固定してください。

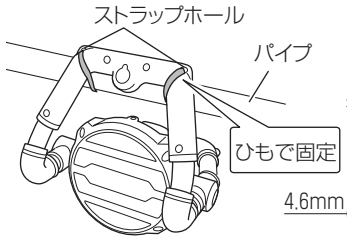

●壁に取付けて使う

ボトムハンドルの壁掛けフックを使い、本体を壁面に取付けて使用することができます。
木ねじなどを壁に頭を浮かせてねじ込み、壁掛けフックの溝部に通してください。

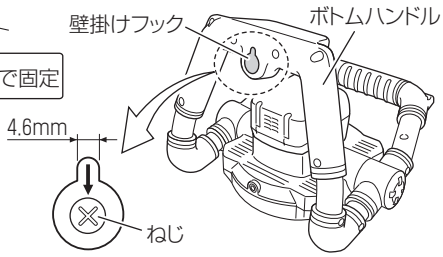

保管について

- 使用後は、必ずスイッチを切って保管してください。
- 長期間使用しないときは、蓄電池を抜いておいてください。
- 製品や付属品の保管には、安全で乾燥した場所に保管してください。

注 **下記のような場所での保管は避けてください。**

・お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所。
・軒先など雨がかかったり、湿気のある場所。
・直射日光の当たる場所。
・引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所。
・温度が急変する場所。
・機体が振動する場所。